

# WINFLEX



**Ventilateur 20cm 30W**  
**30W 20cm Fan**

Manuel de l'utilisateur - User Manual



# INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING



## WARNING


Be sure to shut off electric supply at main switch or circuit breaker before installation. The important safeguards and instruction appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situation that may occur. It must be understood that common sense, caution and care are factors which cannot be built into any product, these factors must be supplied by the person(s) caring for and operating the unit. No responsibility will be accepted for any damage which may occur during transport or by improper installation or voltage fluctuation or if any portion of the product has been altered or modified.

## CAUTION

01. Improper installation may result in the risk of fire, electric shock, or injury to persons.
02. To prevent risk of fire and electric shock, do not use the unit near windows.
03. Power plug must be removed from power socket before cleaning, servicing, maintenance and when moving from one location to another.
04. The fan should be placed on a flat and stable surface when operating to avoid overturning.
05. The fan should not be placed in a damp place or where humidity is high (such as in a bathroom).

Rated voltage		230W
Rated Frequency		50Hz
Rated Power		30W
Pale		16 cm

## PARTS DESCRIPTION

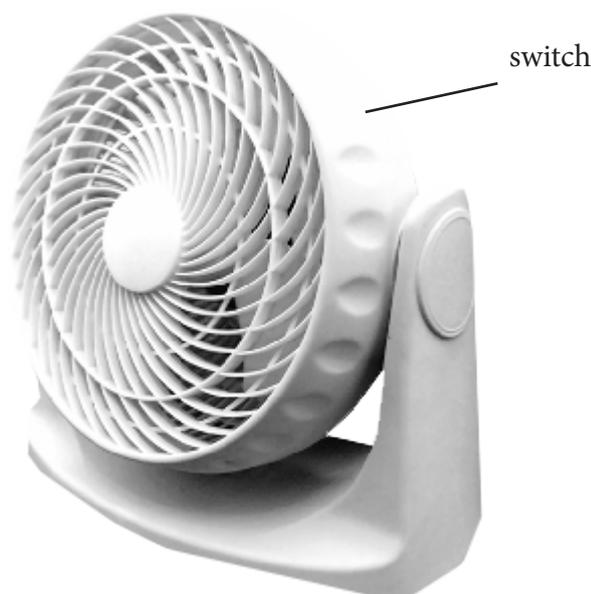

## OPERATING INSTRUCTIONS

01. Plug the power cord into a suitable socket.
02. The fan is switched on using the rotating switch on the control board, i.e. 0 = Off, 1 = Low Speed, 2 = High Speed.

## SPECIAL ATTENTION

01. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
02. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
03. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
04. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
05. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.

## IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC

### CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling





# INSTRUCTIONS

A LIRE AVANT UTILISATION



## PRÉCAUTION


Assurez-vous de couper l'alimentation électrique principale à l'aide de l'interrupteur principal ou du disjoncteur avant l'installation. Les instructions importantes et les mesures de sécurité figurant dans ce manuel ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. Il doit être compris que le bon sens, la prudence et les soins sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés à un produit, ces facteurs doivent être fournis par la personne(s) qui s'occupe(nt) et utilise(nt) l'unité. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour tout dommage qui pourrait survenir pendant le transport ou en raison d'une installation incorrecte ou de fluctuations de tension, ou si une partie du produit a été altérée ou modifiée.

## ATTENTION

01. Une installation incorrecte peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure pour les personnes.
02. Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, ne pas utiliser l'appareil près des fenêtres.
03. La prise d'alimentation doit être retirée de la prise électrique avant le nettoyage, l'entretien et lors du déplacement d'un endroit à un autre.
04. Le ventilateur doit être placé sur une surface plane et stable lorsqu'il est en marche pour éviter tout renversement.
05. Le ventilateur ne doit pas être placé dans un endroit humide ou où l'humidité est élevée (comme dans une salle de bain).

Voltage		230W
Frequence		50Hz
Puissance		30W
Hélice		16 cm

## DESCRIPTION

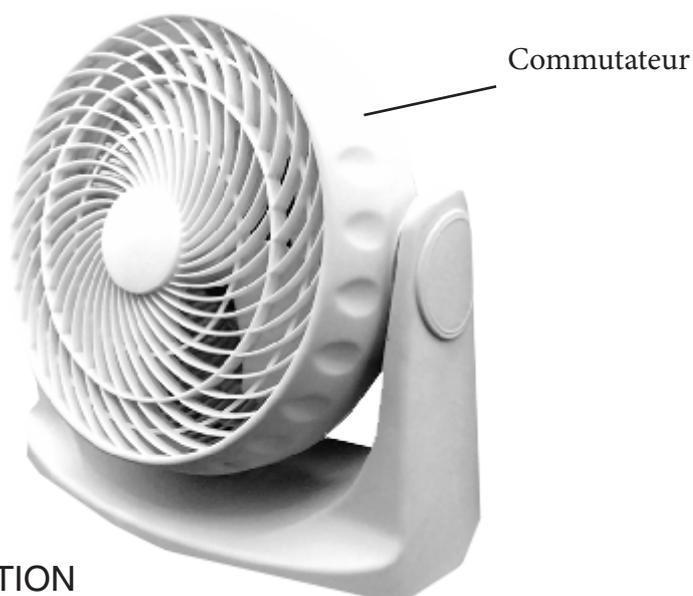

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise appropriée. Le ventilateur est allumé à l'aide du commutateur rotatif sur la carte de commande, c'est-à-dire 0 = Arrêt, 1 = Vitesse lente, 2 = Vitesse élevée.

## ATTENTION PARTICULIÈRE

01. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter un danger.
02. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été supervisés ou formés à utiliser l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués.
03. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
04. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
05. Assurez-vous que le ventilateur est éteint du réseau d'alimentation avant de retirer la grille.

## INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LA CORRECTE ÉLIMINATION DU PRODUIT CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 2002/96/CE DE L'UE

### RECYCLAGE DU PRODUIT

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets domestiques dans toute l'UE. Pour éviter tout danger pour l'environnement ou la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage écologique sûr.



# WINFLEX

DISTRIBUE EN EUROPE PAR :



32 Rue de la Regalle – ZI la Regalle 77181 COURTRY  
Tél : 0164212000 - Fax : 0160202834

Made in RPC