


WINFLEX

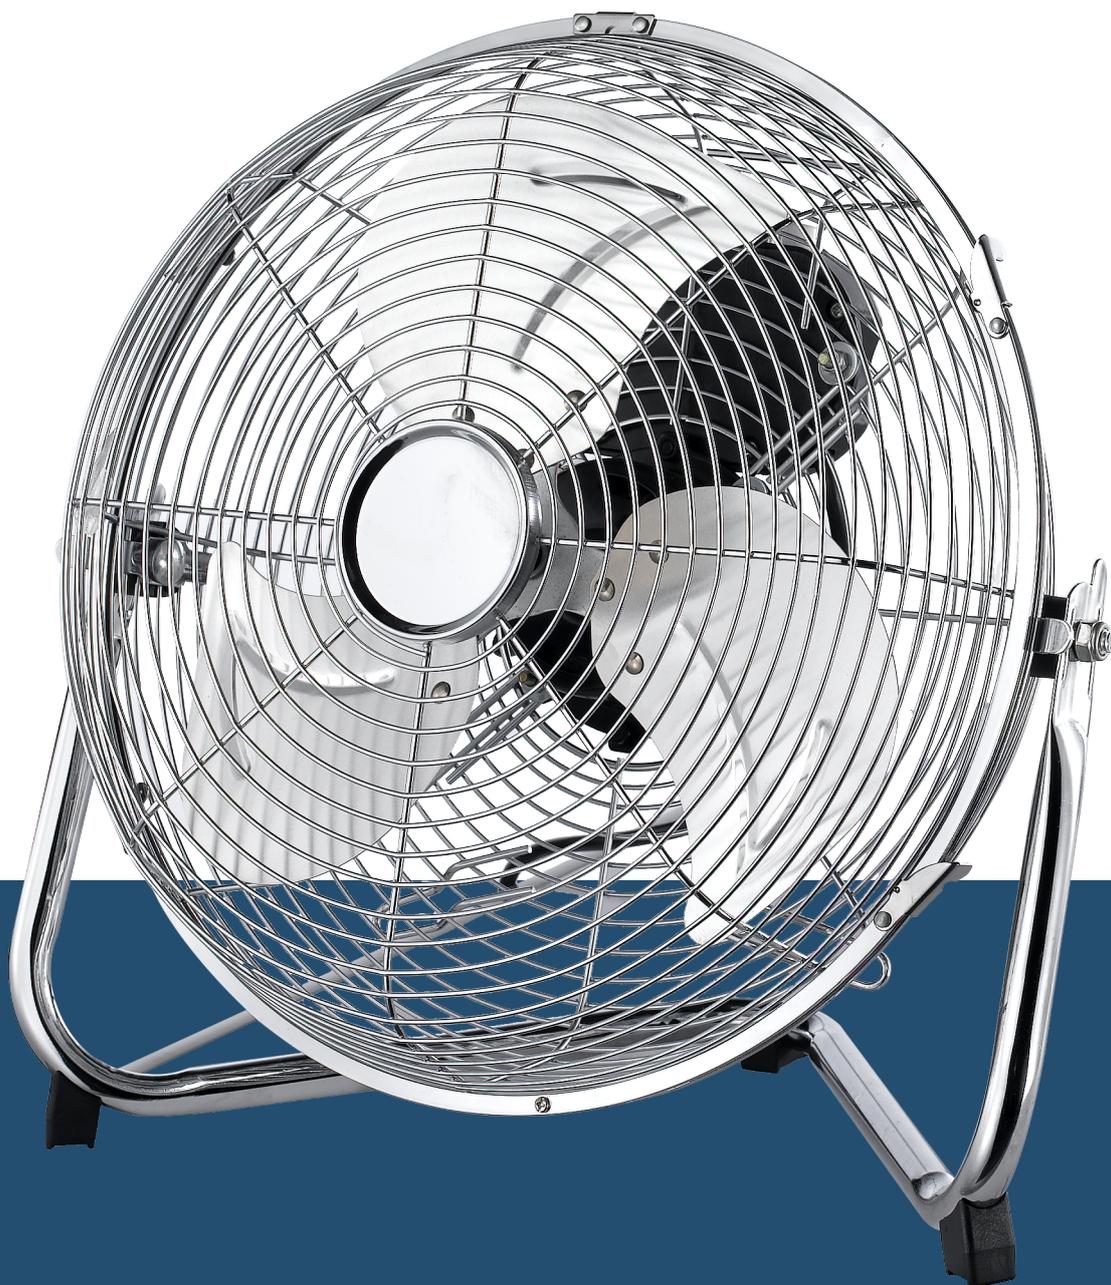

Ventilateur 30cm 55W
30cm 55W Floor Fan

Manuel de l'utilisateur - User Manual

INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:


01. The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
02. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
03. Use fan only for intended use, as described in instruction manual.
04. To protect against electrical shock, do not immerse unit, plug, or cord in water or spray with liquids.
05. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
06. Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, before putting on or taking off parts and before cleaning.
07. Never insert fingers, pencils or any other objects through the grille when fan is running.
08. Disconnect fan before cleaning.
09. Make sure fan is on a stable surface when operating to avoid chance of overturning.
10. Do not use fan in a window. Rain may cause an electrical hazard.
11. Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
12. Do not place fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliances.
13. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner
14. Do not let cord hang over table or counter or touch hot surfaces.
15. To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank on cord.
16. Always use on a dry surface.
17. This product is intended for household use only and not for commercial or industrial use.
18. Do not use fan near curtains, plants, window treatments, etc.
19. During the first few minutes of initial use, a slight odor may be noticeable. This is normal and will quickly disappear.

POWER CORD SAFETY TIPS:

20. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
21. Never pull or yank on the cord or the appliance.
22. To insert plug, grasp it firmly and guide it into outlet.
23. To disconnect appliance, grasp plug and remove it from outlet.
24. Before each use, inspect the power cord for cuts and/or abrasion marks. If any are found, this indicates that the appliance should be serviced and the power cord replaced. Please return it to our Service Department or to an authorized service representative.
25. Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could cause the appliance to fray and break.
26. Do not operate appliance if the power cord shows any damage, or works intermittently and stops working.

NAME OF PARTS

01. Front Guard
02. Blade
03. Screw
04. Motor
05. Nut
06. Plastic washer
07. Bolt
08. Rear Guard
09. Nut
10. Stand
11. Screw
12. Power supply cord
13. Switch box
14. Nut
15. Screw

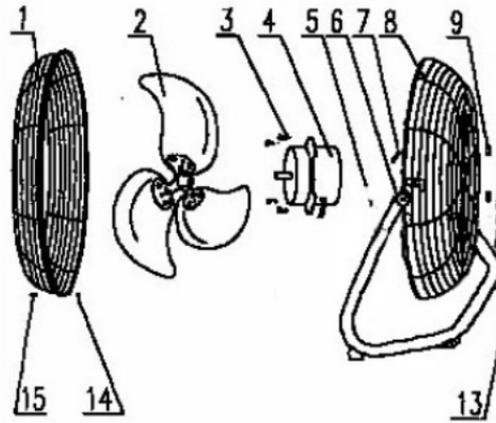

HOW TO USE

- A. Ensure voltage used corresponds with the voltage indicated.
- B. Turn the speed control on the tube to selected speeds: 0(off) and speeds 1, 2, 3 is Slow, Middle, Fast.
- C. The direction of the air flow is vertically adjusted by tilting the fan head.
- D. Never touch the blades with hand or any object!
- E. Do not pull the cord too hard. If damaged after pro-long use, get it repaired by any electrical repairman.
- F. To clean: Disconnect the power cord from the mains. Remove the guard and the blades carefully. Do not drop the blades! First use soft cloth with light soap to clean off oil stains. Then wipe and polish with dry cloth. Never use polish or any corrosive liquid that will damage the paint, metal or plastic! Put back the blades and lock the guard securely before use. NO exchange will be entertained if the above instructions are not followed. Always Test the product first before purchase.

CARE AND CLEANING

This appliance requires little maintenance and contains no user serviceable parts. Do not try to fix it yourself. Refer it to qualified service personnel if servicing is needed.

The fan is permanently lubricated and will not require additional lubrication for the life of the fan.

TO CLEAN: Before cleaning, turn fan off and unplug from electrical outlet. Wipe off excess dust with a lint-free cloth. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents located at the rear of the motor housing free from dust accumulation. A vacuum cleaner hose can be used to clean these vents. Do not immerse fan in water or any other liquid.

TO STORE: Make sure to disassemble and clean the fan before storing. Retain the original packaging for the purpose of storing the fan. Always store fan in a dry place. Never store it while it is still plugged in. Never wrap the cord tightly around the fan, and do not put any stress on the cord where it enters the fan housing, as it could cause the cord to fray and break.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling

INSTRUCTIONS

A LIRE AVANT UTILISATION



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment :


01. L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions sur les dangers impliqués.
02. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
03. Utilisez le ventilateur uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans le manuel d'instructions.
04. Pour éviter les chocs électriques, ne plongez pas l'unité, la prise ou le cordon dans l'eau ou ne les vaporisez pas avec des liquides.
05. Débranchez de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé, lorsque vous déplacez le ventilateur d'un endroit à un autre, ou avant le nettoyage.
06. N'insérez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet à travers la grille lorsque le ventilateur fonctionne.
07. Déconnectez le ventilateur avant de le nettoyer.
08. Assurez-vous que le ventilateur est sur une surface stable pour éviter tout risque de renversement.
09. Ne pas utiliser le ventilateur devant une fenêtre. La pluie peut causer un danger électrique.
10. Ne pas utiliser en présence de fumées explosives et/ou inflammables.
11. Ne pas placer le ventilateur à proximité d'une flamme nue.
12. Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé.
13. Ne laissez pas le cordon pendre ou toucher des surfaces chaudes.
14. Pour déconnecter, saisissez la prise et tirez-la de la prise murale. Ne tirez jamais sur le cordon.
15. Utilisez toujours sur une surface sèche.
16. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
17. Ne pas utiliser le ventilateur près de rideaux.
18. Au cours des premières minutes d'utilisation initiale, une légère odeur peut être perceptible. C'est normal et cela disparaîtra rapidement.

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LE CORDON D'ALIMENTATION:

01. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
02. Ne jamais tirer ou arracher le cordon ou l'appareil.
03. Pour insérer la fiche, saisissez-la fermement et guidez-la dans la prise.
04. Pour déconnecter l'appareil, saisissez la fiche et retirez-la de la prise.
05. Avant chaque utilisation, vérifiez que le cordon d'alimentation ne présente pas de coupures ni de marques d'abrasion. Si vous en trouvez, cela indique que l'appareil doit être réparé et que le cordon d'alimentation doit être remplacé. Veuillez le renvoyer à notre service après-vente ou à un représentant de service autorisé.
06. Ne serrez jamais le cordon autour de l'appareil, car cela pourrait l'endommager et le casser.
07. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé, s'il fonctionne de manière intermittente ou s'il cesse de fonctionner.

NOM DES PIÈCES

01. Grille avant
02. Lame
03. Vis
04. Moteur
05. Écrou
06. Rondelle en plastique
07. Boulon
08. Grille arrière
09. Écrou
10. Support (pied)
11. Vis
12. Cordon d'alimentation
13. Interrupteur
14. Écrou
15. Vis

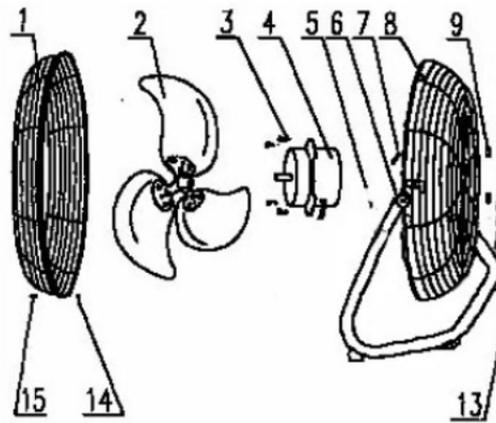

MODE D'EMPLOI

- A. Assurez-vous que la tension utilisée correspond à la tension indiquée.
- B. Tournez le contrôle de vitesse sur le tube pour sélectionner les vitesses : 0 (arrêt) et les vitesses 1, 2, 3 pour lentes, moyennes et rapides.
- C. La direction du flux d'air est ajustée verticalement en inclinant la tête du ventilateur.
- D. Ne tirez pas trop fort sur le cordon. S'il est endommagé après une utilisation prolongée, faites-le réparer par un réparateur électrique.
- E. Ne jamais toucher les pales avec la main ou tout autre objet !
- F. Pour nettoyer : débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Retirez la grille et les pales soigneusement. Ne laissez pas tomber les pales ! Utilisez d'abord un chiffon doux avec du savon léger pour enlever les taches d'huile. Ensuite, essuyez et polissez avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser de produit de polissage ou de liquide corrosif qui endommagerait la peinture, le métal ou le plastique ! Remettez les pales en place et verrouillez la grille avant de l'utiliser. Aucun échange ne sera effectué si les instructions ci-dessus ne sont pas suivies. Toujours tester le produit avant l'achat.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cet appareil nécessite peu d'entretien et ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Ne tentez pas de le réparer vous-même. Si un entretien est nécessaire, confiez-le à du personnel de service qualifié.

Le ventilateur est lubrifié en permanence et ne nécessitera pas de lubrification supplémentaire pendant la durée de vie du ventilateur.

POUR NETTOYER : Avant de nettoyer, éteignez le ventilateur et débranchez-le de la prise électrique. Essuyez l'excès de poussière avec un chiffon sans peluches. Pour assurer une circulation d'air adéquate vers le moteur, maintenez les événements situés à l'arrière du boîtier du moteur exempts d'accumulation de poussière. Un tuyau d'aspirateur peut être utilisé pour nettoyer ces événements. Ne plongez pas le ventilateur dans l'eau ou dans un autre liquide.

POUR RANGER : Assurez-vous de démonter et de nettoyer le ventilateur avant de le ranger. Conservez l'emballage d'origine à des fins de stockage. Stockez toujours le ventilateur dans un endroit sec. Ne le stockez jamais s'il est encore branché. Ne serrez jamais le cordon fermement autour du ventilateur et ne mettez pas de contrainte sur le cordon là où il entre dans le boîtier du ventilateur, car cela pourrait causer la rupture du cordon.

RECYCLAGE DE CE PRODUIT :



Cette marque indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'Union européenne. Pour éviter tout risque de dommage pour l'environnement ou la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent

WINFLEX

DISTRIBUE EN EUROPE PAR :



32 Rue de la Regalle – ZI la Regalle 77181 COURTRY
Tél : 0164212000 - Fax : 0160202834

Made in RPC