

Notice d'Assemblage

Assembly Instruction





200x200x200cm
79x79x79"

Liste de pièces / Parts List




Taille de la tente: 200x200x200cm Tent Size: 79x79x79"


Connecteurs d'angles / Corner connectors & Barre / Bar

- | | |
|---|---|
| <p>1  Longueur / Length : 93,5 cm / 37" - 12 pcs</p> <p>2  99,5 cm / 39" - 7 pcs</p> <p>3  99,5 cm / 39" - 7 pcs</p> <p>4  98,5 cm / 38" - 4 pcs</p> <p>5  98,5 cm / 38" - 4 pcs</p> <p>6  105 cm / 41" - 4 pcs</p> <p> 105 cm / 41" - 2 pcs</p> | <p> 8PCS</p> <p> 4PCS</p> <p> 2PCS</p> |
|---|---|

Plateau de sol / Floor tray

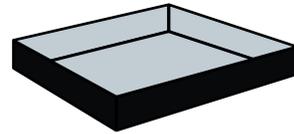


Housse de tente / Tent cover



Sangle d'accroche / Hanging strap




Montage / Instructions

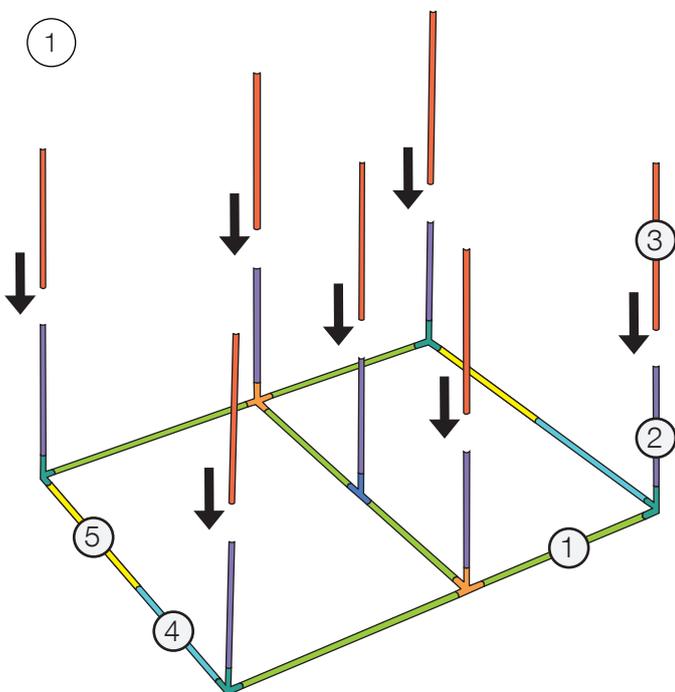

 Assembler la partie inférieure du châssis, comme indiqué à l'aide des sept connecteurs d'angle et des tiges 1,2,3,4,5 en vous assurant que les tiges soient bien insérées dans les connecteurs d'angle.


 Assemble the bottom half of the frame as shown using seven corner connectors and poles 1,2,3,4,5 making sure that the poles are fully inserted into the corner connectors.

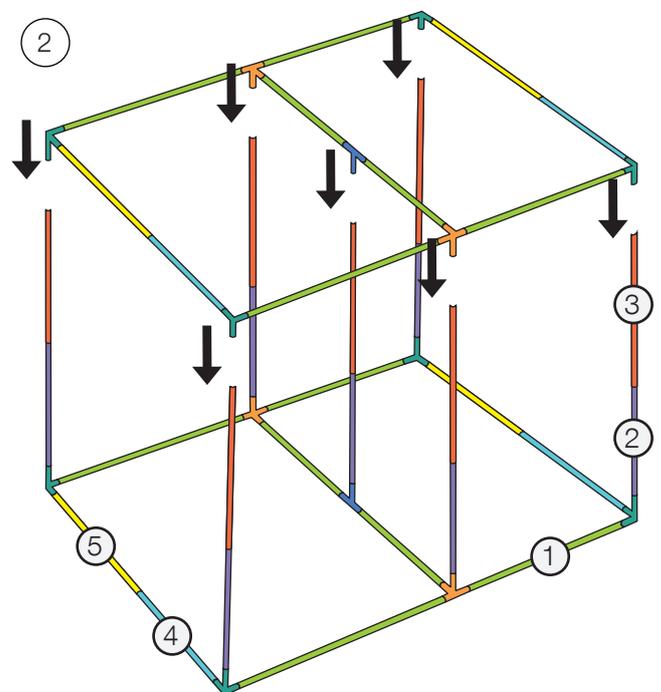

 Assembler les autres parties du châssis comme indiqué ci-dessus.

 Assemble the remaining frame parts as described above.


3

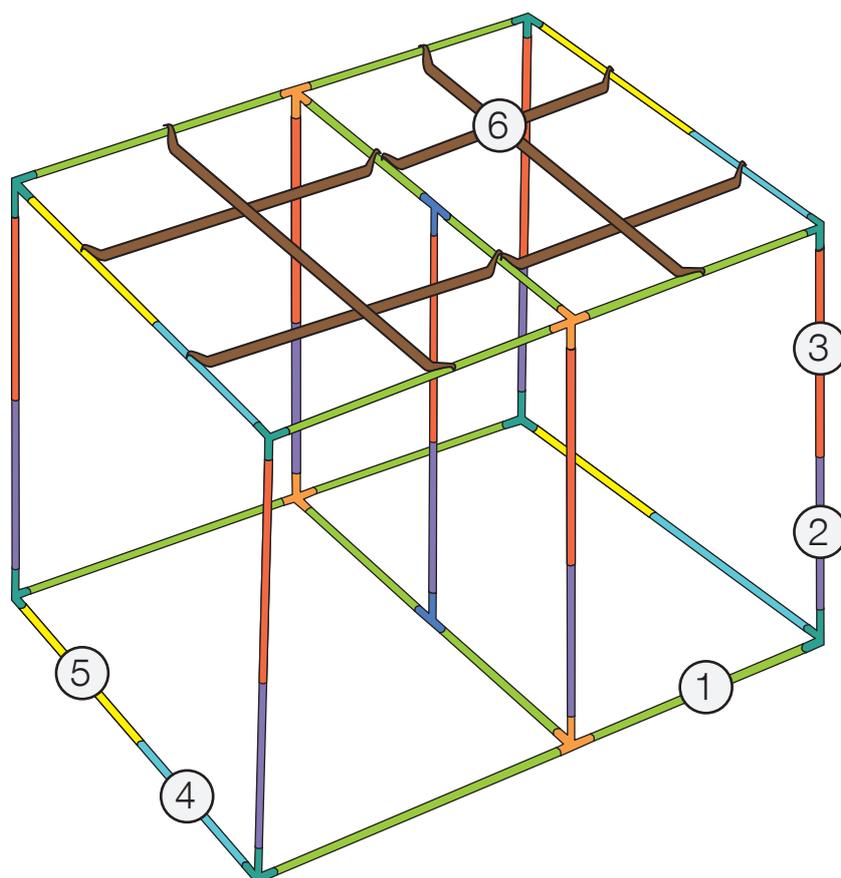

 Une fois le cadre assemblé, assurez-vous que tous les poteaux sont entièrement insérés dans leurs connecteurs respectifs.

 Once the frame is assembled, make sure all poles are fully inserted into their respective connectors.


1

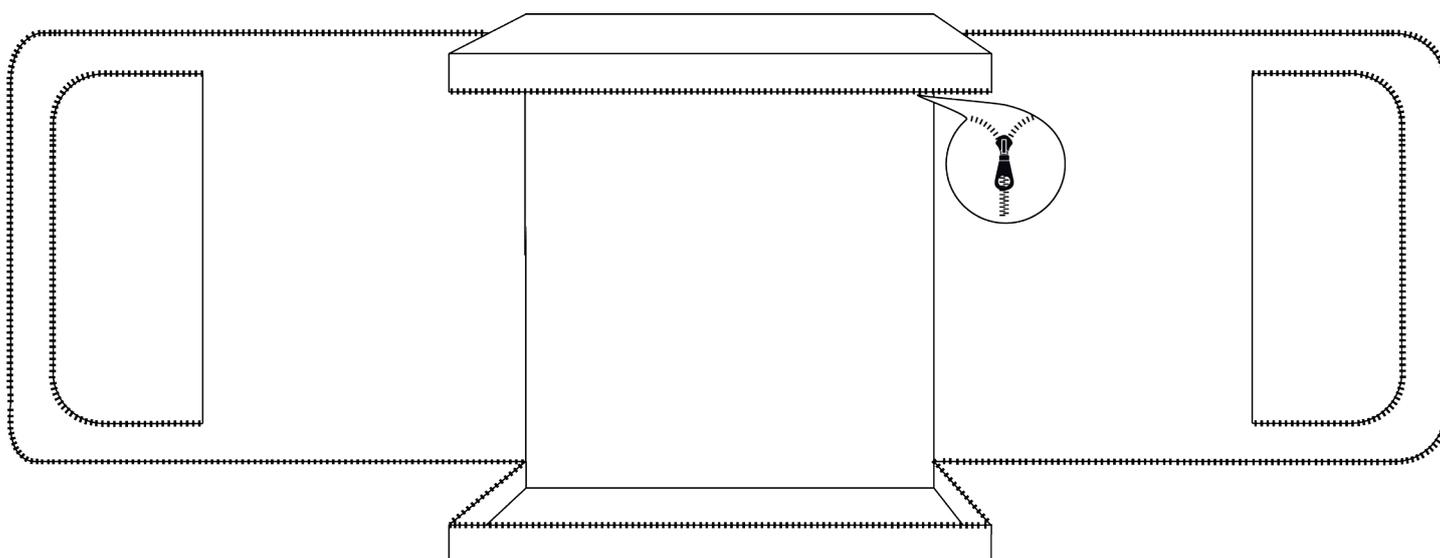

 Dézipper les fermetures-éclair de l'ensemble de la tente.

 Unzip all zippers of the tent cover all the way.


2

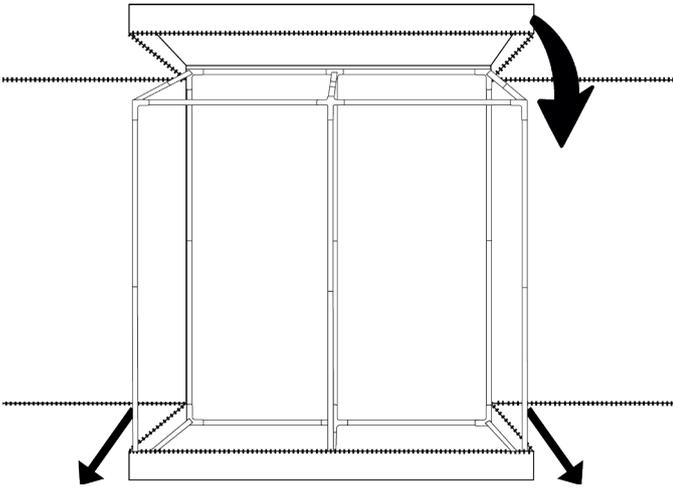

FR Faites glisser la tente sous la structure de la chambre et ajustez-la sur les 4 coins inférieur puis supérieur.

UK Slide the tent under the chamber structure and adjust it at the 4 bottom and top corners.


3

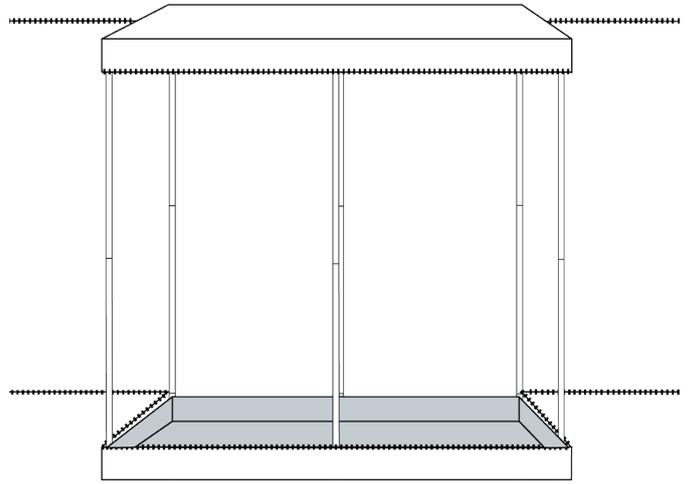

FR Placer la piscine au sol, puis fixer les attaches en Velcro autour des pieds de la tente. Pour faciliter son installation, commencer par les 2 pieds arrière puis ceux de devant.

UK Place the pool on the ground, then attach the Velcro straps around the legs of the tent. For ease of installation, start with the two back legs and then the front ones.


4

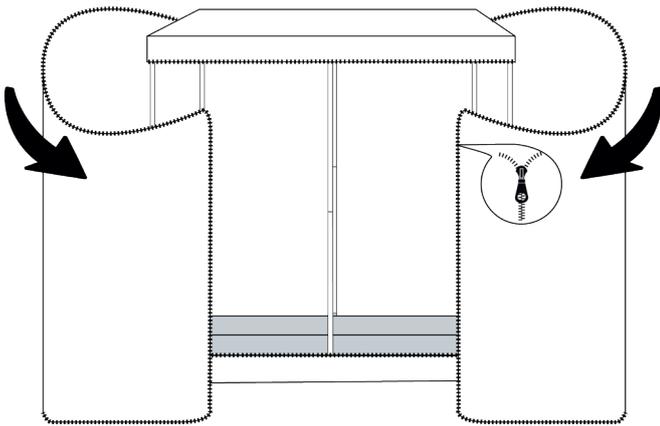

FR Zipper les fermetures-éclair de l'ensemble de la tente en rabattant les pans de la bâche de chaque côté pour venir fermer la tente.

UK Zipper the zippers on the whole tent, folding down the sides of the tarpaulin to close the tent.

5

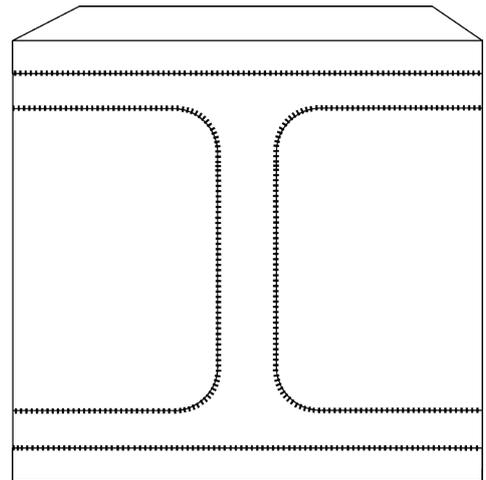

FR Votre chambre est prête à accueillir votre culture.

UK Your room is ready to welcome your culture.



Distribué par CIS

32 rue de la régalle - 77181 Courtry