

Notice d'*Assemblage*

Assembly *Instruction*



Black Box Eco
150x150x200cm
59x59x79"


Liste de pièces / Parts List



Taille de la tente: 150x150x200cm Tent Size: 59x59x79"

Connecteurs d'angles / Corner connectors & Barre / Bar



- 1  Longueur / Length : 144 cm / 57" - 8 pcs
- 2  99,5 cm / 39" - 4 pcs
- 3  99,5 cm / 39" - 4 pcs
- 4  149,5 cm / 59" - 3 pcs

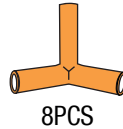

Housse de tente / Tent cover



Montage / Instructions

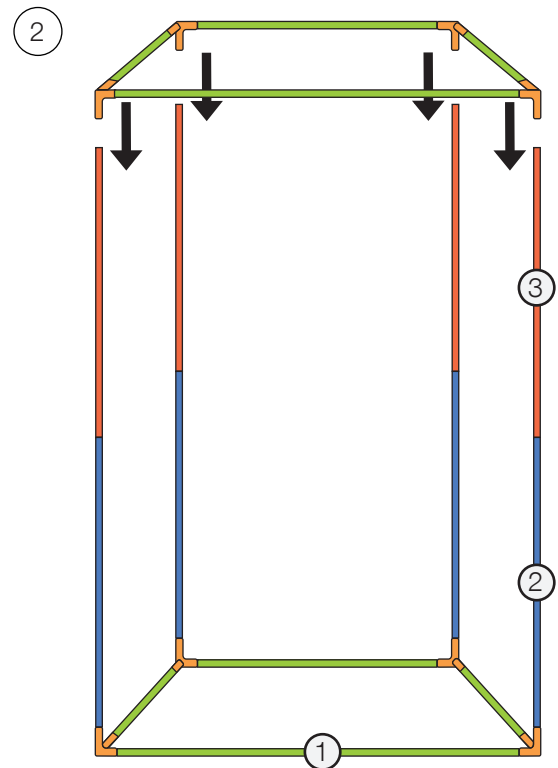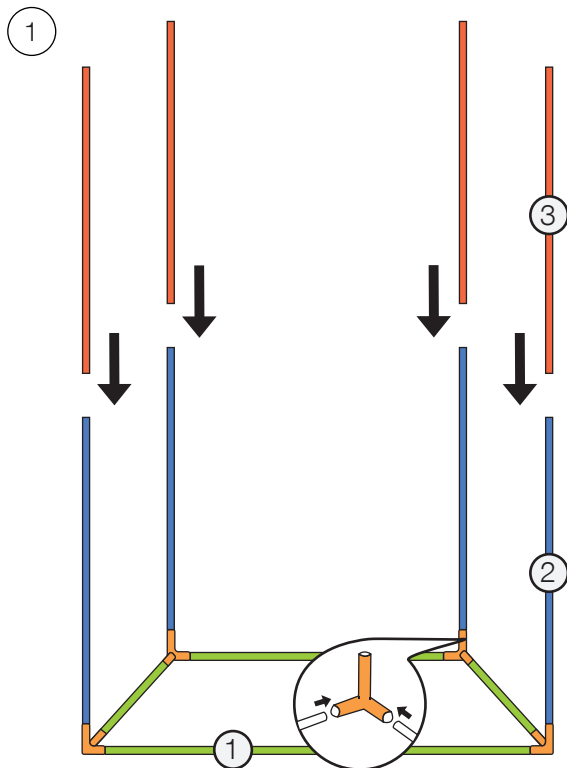


 Assembler la partie inférieure du châssis, comme indiqué à l'aide des quatre connecteurs d'angle et des tiges 1,2,3 en vous assurant que les tiges soient bien insérées dans les connecteurs d'angle.

 Assemble the bottom half of the frame as shown using four corner connectors and poles 1,2,3 making sure that the poles are fully inserted into the corner connectors.


 Assembler les autres parties du châssis comme indiqué ci-dessus.

 Assemble the remaining frame parts as described above.

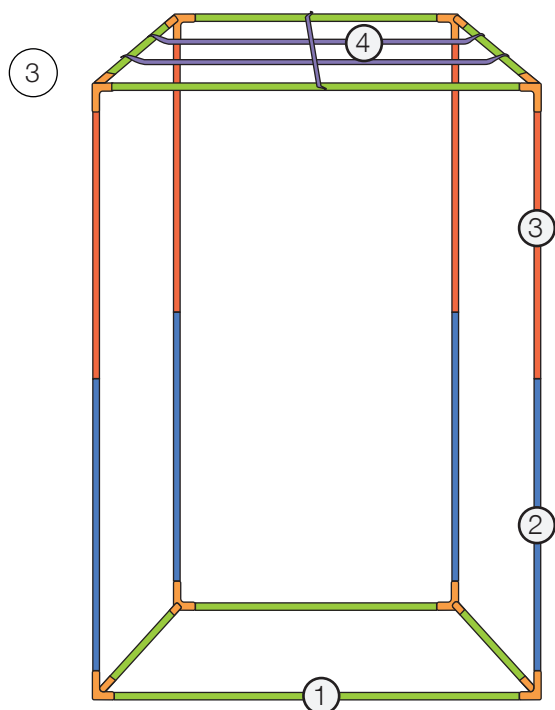


■ Une fois le cadre assemblé, assurez-vous que tous les poteaux sont entièrement insérés dans leurs connecteurs respectifs.

🇬🇧 Once the frame is assembled, make sure all poles are fully inserted into their respective connectors.

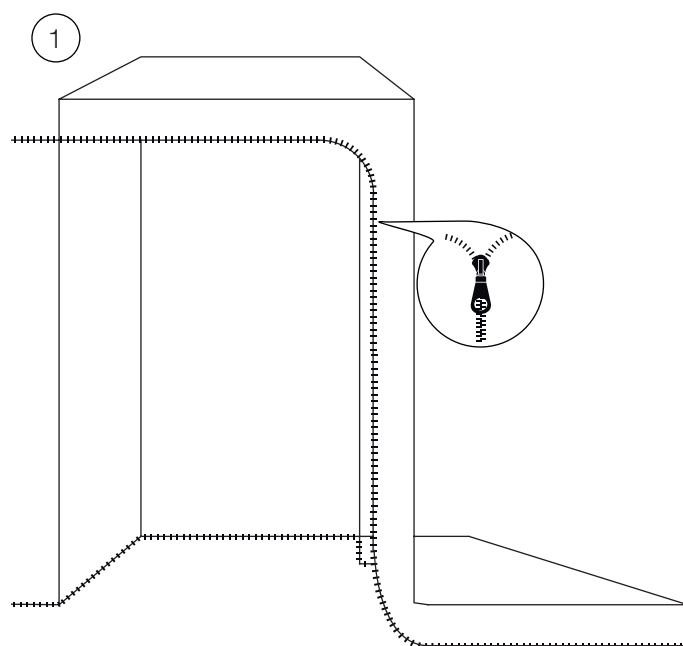


■ Dézipper les fermetures-éclair de l'ensemble de la tente.

🇬🇧 Unzip all zippers of the tent cover all the way.

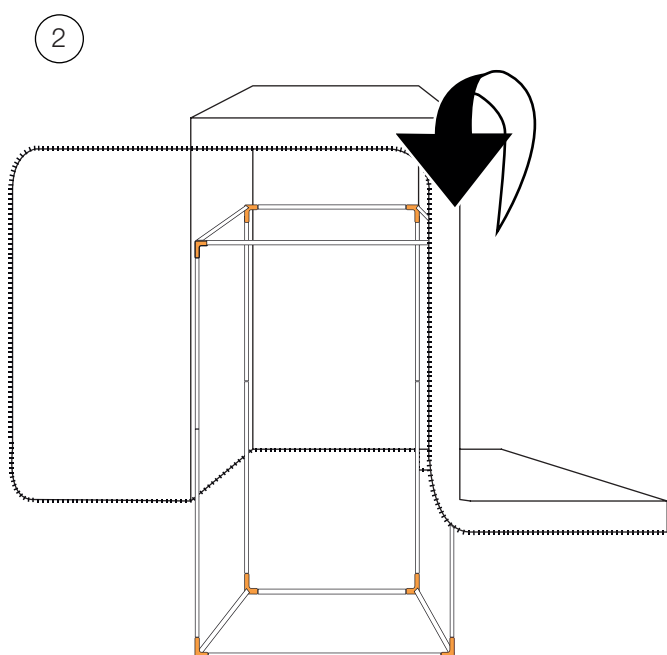


■ Faites glisser la tente sur la structure de la chambre et ajustez la sur les 4 coins supérieurs.

🇬🇧 Slide the tent onto the chamber structure and adjust it on the top 4 corners.

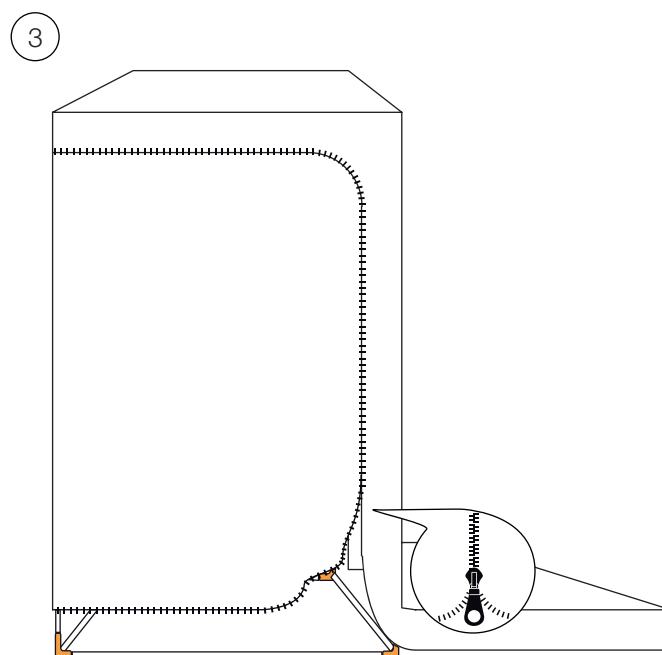

■ Zipper la fermeture-éclair jusqu'au 3/4 de la tente comme sur le schéma.

🇬🇧 Zipper up to 3/4 of the tent as shown on the diagram.

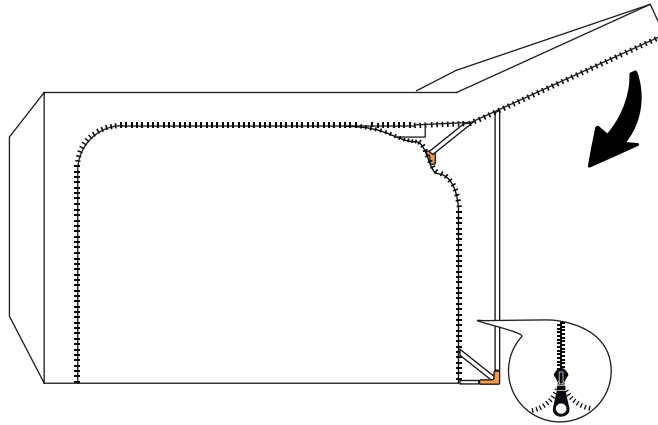

-  1. Faites pivoter la tente à l'horizontal.
2. Rabattez les 4 coins de la tente restant, en les ajustant aux angles de la structure.
3. Terminer de zipper la tente.
-  1. Rotate the tent horizontally.
2. Fold down the remaining 4 corners of the tent, adjusting them to the corners of the structure.
3. Finish zipping up the tent.



Distribué par CIS

32 rue de la régalle - 77181 Courtry