


POUSSPOUSS AERO


FICHE DE MONTAGE

1

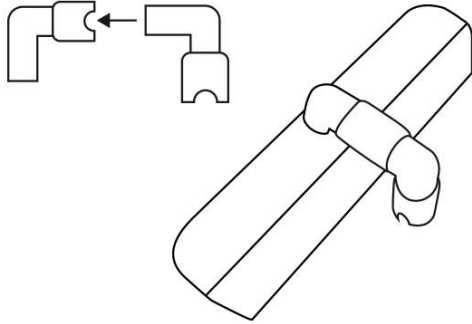


Installer la pipe au fond du pot Mapitot pour permettre de garder un niveau permanent

2

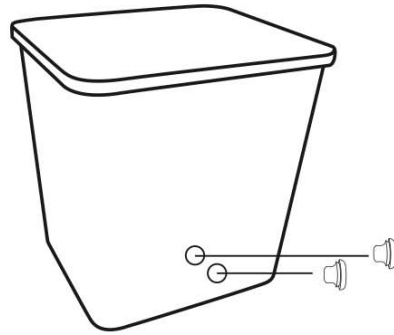


Prendre le réservoir avec 2 trous sur la face puis installer les joints d'étanchéité

3

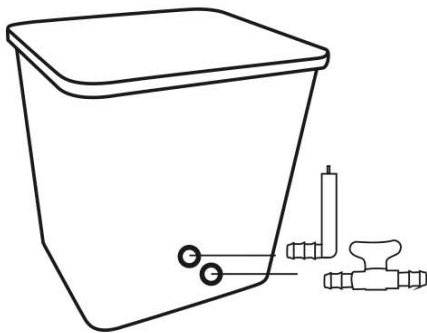


Insérer le robinet d'évacuation sur le trou le plus bas (enfoncer à fond) et faire passer la pièce d'irrigation dans le 2e trou

4

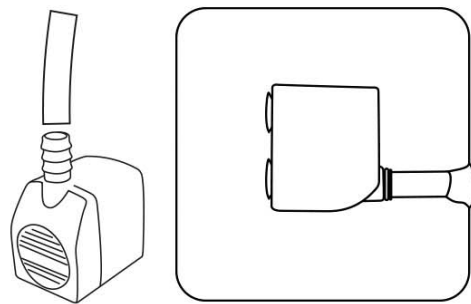


Enfoncer le tuyau sur la pompe et raccorder avec la pièce d'irrigation. La pompe doit être couchée sur le côté. Si vous éprouvé des difficultés à enfoncer le tuyau, plongez-le dans l'eau chaude

5

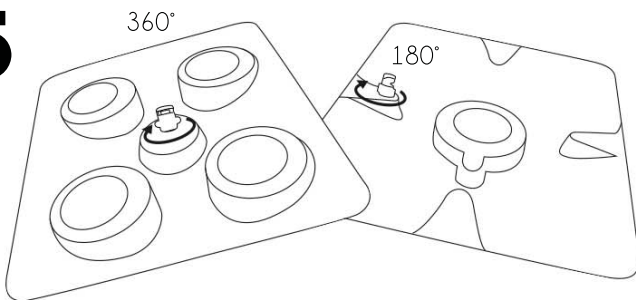


Viser le sprayer rotatif sur le dessous de la plaque aero.

6

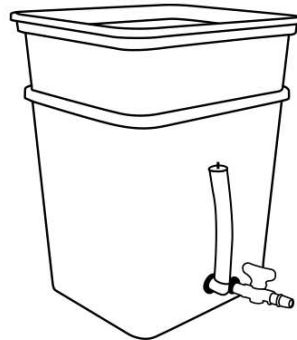


Insérer le pot Mapitot sur le réservoir

7

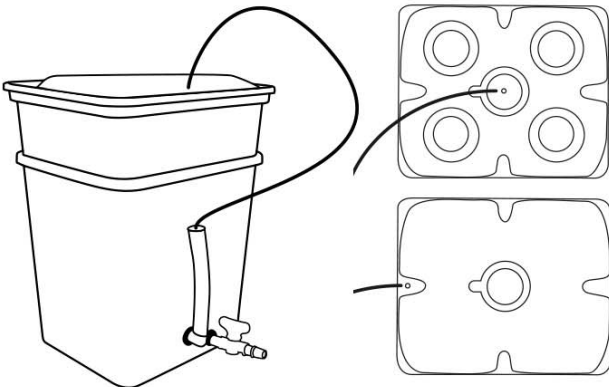

Connecter le tuyau d'irrigation à la pièce d'irrigation puis au dessus de la plaque aero.

8

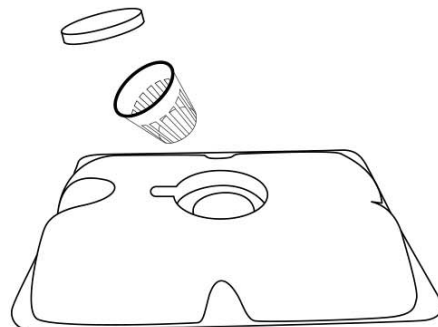

Il ne vous reste plus qu'à insérer le panier et puis la mousse dans le (les) trou(s) de la plaque aero

Par précaution, ne pas brancher le système si le réservoir n'est pas rempli d'eau et ne pas faire fonctionner à vide
Garanti 1 an sur la pompe